

ファームウェアアップデート手順


本書では、RM-100RC (以降、本製品) のファームウェアアップデート手順について記載しています。

ファームウェアアップデートは、本製品のWebページにアクセスして実行します。本製品と設定用PCを接続してください。

※本書ではWindows 10環境でアップデートする方法を例に説明しています。他のWindows OS環境でも、同様の操作方法でアップデートすることができます。

※Webページの画面は、ご利用になる環境やWebブラウザによって多少表示が異なる場合があります。

- 1 PCでWebブラウザを起動後、本製品に設定しているIPアドレスをアドレスバーに入力して、Enterキーを押下します。

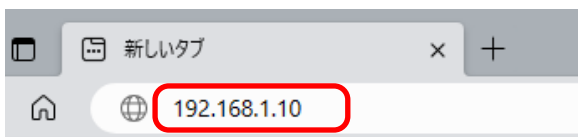


- 2 ログインページが表示されます。本製品に設定しているパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。




※ログインパスワード設定ページが表示された場合は、パスワードの設定を行ってからログインしてください。

- 3 ページ切り替えメニューで、「管理」の下にある「メンテナンス」-「ファーム アップデート」をクリックします。

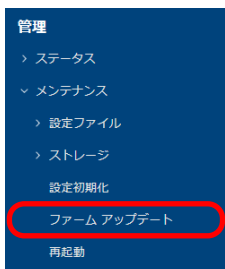


- 4 「ファーム アップデート」ページが表示されます。「新しいファームウェア」の右のボタンをクリックして、設定用PCにダウンロードしたアップデートファイル(RM100RC_vX.X.X.bin)*を指定したら、[アップデート]をクリックします。

*[X.X.X]は、ファームウェアのバージョンです。

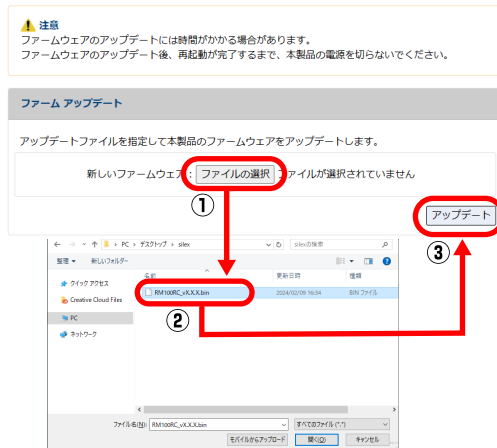

- 5 確認ダイアログで[OK]をクリックすると、ファームウェアのアップデートが開始されます。完了するまでしばらくお待ちください。

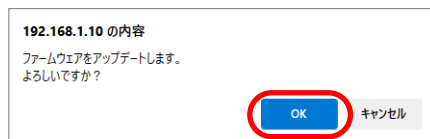

※アップデート中は本製品の電源を切ったり、Webブラウザを終了したりしないでください。

- 6 ログインページが表示されたら、ファームウェアのアップデートは完了です。Webページの右上に表示されているバージョンが最新に更新されていることを確認してください。

