


ファームウェアアップデート手順

本書では、BR-500AC(以降、本製品)のファームウェアアップデート手順について記載しています。


本製品のファームウェアアップデートは、本製品のWebページにアクセスして実行します。

※以降の説明ではWindows 10環境でアップデートする方法を例に説明しますが、他のOS環境でも同様の操作方法でアップデートすることができます。


1 付属のLANケーブルで本製品とパソコンを接続します。

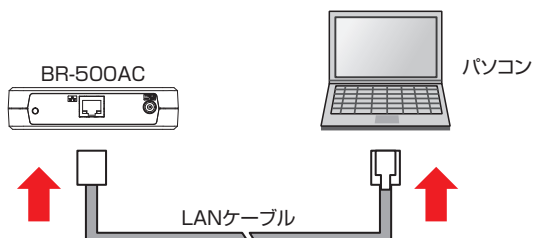

2 本製品にACアダプタを接続して、ACアダプタのプラグを電源コンセントに差し込みます。

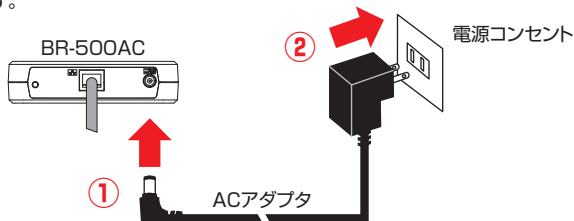


3 本製品上面のPOWER LEDが緑色に点灯し、WLAN LEDが点灯もしくは点滅したら、本製品前面のプッシュスイッチを押し続けます。5秒経つとWLAN LEDとSTATUS LEDが緑色で同時点滅を始めますので、プッシュスイッチから指を離します。本製品が設定モードで起動して、LANケーブルで接続したパソコンからファームウェアをアップデートできます。

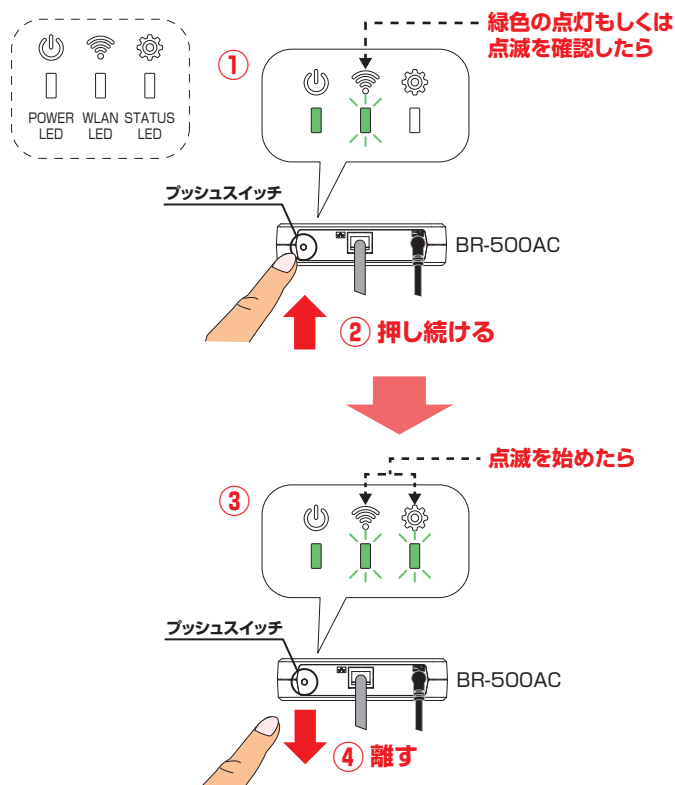

※設定するパソコンの無線LANが有効になっている場合は、無効にしてください。

4 設定に使用するパソコンでWebブラウザ(Microsoft Edge, Safari)を起動すると、本製品の設定ページが表示されます。「ファーム アップデート」をクリックします。

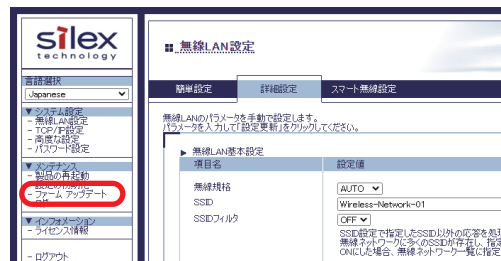


※設定ページが表示されない場合は、Webブラウザのアドレスバーに「http://silex」と入力して、Enterキーを入力することで、設定ページを表示します。

※本製品にパスワードを設定している場合は設定ページを表示する前にパスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力して[ログイン]をクリックします。

5 「ファーム アップデート」ページを表示します。「新しいファームウェア」の右のボタンをクリックして、本製品のアップデートファイル(BR-500AC.bin)を選択します。「新しいファームウェア」にファイル名が表示されていることを確認してから、[アップデート]をクリックします。



6 アップデートの確認画面が表示されます。[OK]をクリックするとファームウェアのアップデートを開始します。アップデートが完了するまでしばらくお待ちください。ファームウェアのアップデート中は、本製品上面のPOWER LED が橙色で点灯、WLAN LED とSTATUS LED が緑色で点灯します。

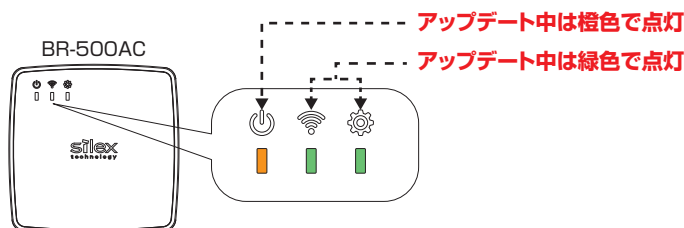

※ファームウェアのアップデート中は本製品の電源を切ったり、Webブラウザを終了したりしないでください。

7 本製品上面のLEDの点灯状態が変わったら、ファームウェアのアップデートは完了です。本製品のACアダプタを電源コンセントから抜いて、本製品の電源を切ります。以上で、ファームウェアのアップデートは完了です。